


Der rechte Kotflügel

Am diesmal gelieferten rechten Kotflügel befestigen Sie den bereits mit der 5. Bauanleitung zusammengebauten Scheinwerfer.

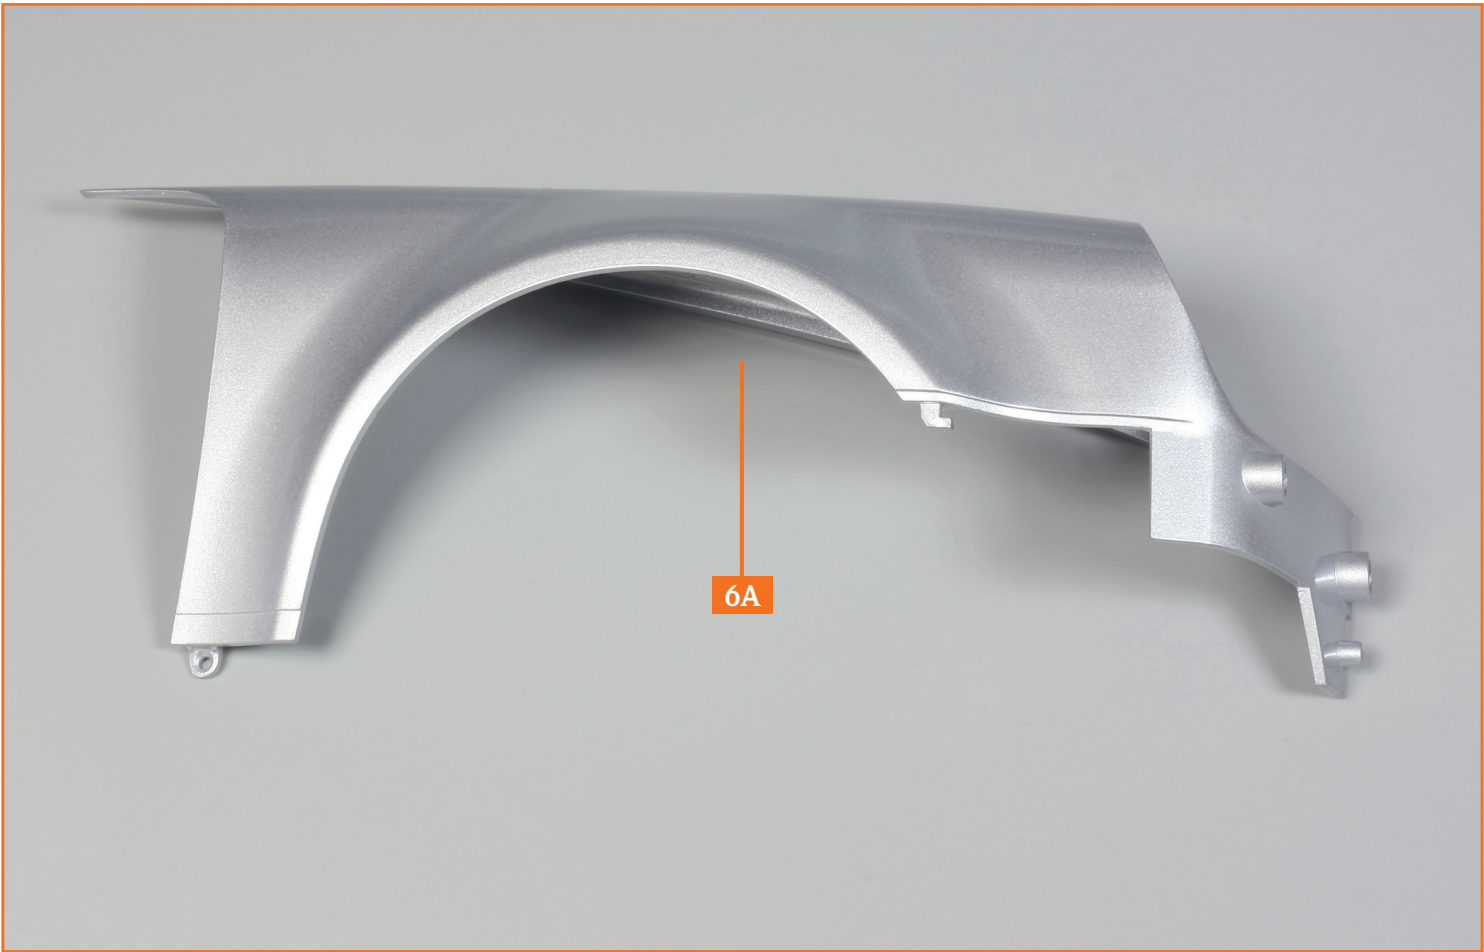


Ihre Bauteile im Überblick		
Teilenummer	Name	Material
6A	rechter Kotflügel	Zink-Druckguss




Schrauben		
Typ	Anzahl	Abmessungen
BP	2+1	2,3 x 3 x 6 mm

Schritt 1 Befestigung des Scheinwerfers am Kotflügel

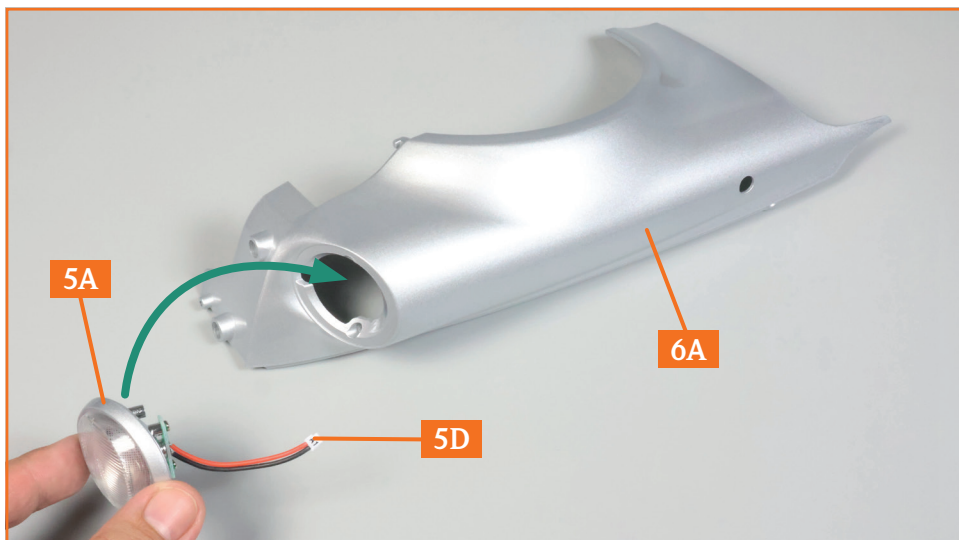

1 Legen Sie den rechten Kotflügel **6A** bereit. Führen Sie das Kabel der Scheinwerfer-LED **5D** so weit durch die Öffnung in der Karosserie, bis der Scheinwerferring **5A** fugenlos in der Aussparung sitzt. Sehen Sie sich dazu auch das folgende Foto an.

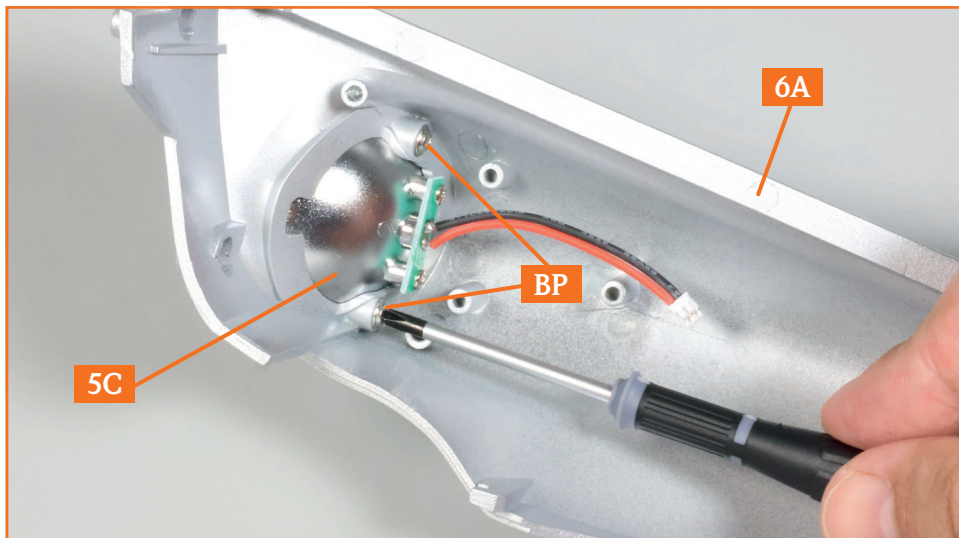

2 Halten Sie den Scheinwerfer in Position, während Sie den Kotflügel **6A** umdrehen. Befestigen Sie den Scheinwerfer **5C**, indem Sie in dessen Bohrungen zwei Schrauben **BP** eindrehen.

DAS BAUERGESBNIS



Sie haben den Scheinwerfer am rechten Kotflügel montiert.