


Die Stoßstange (II)

Sie fügen die beiden Teile der vorderen Stoßstange zusammen und verschrauben sie miteinander. Anschließend bringen Sie zwei Anbauteile an.

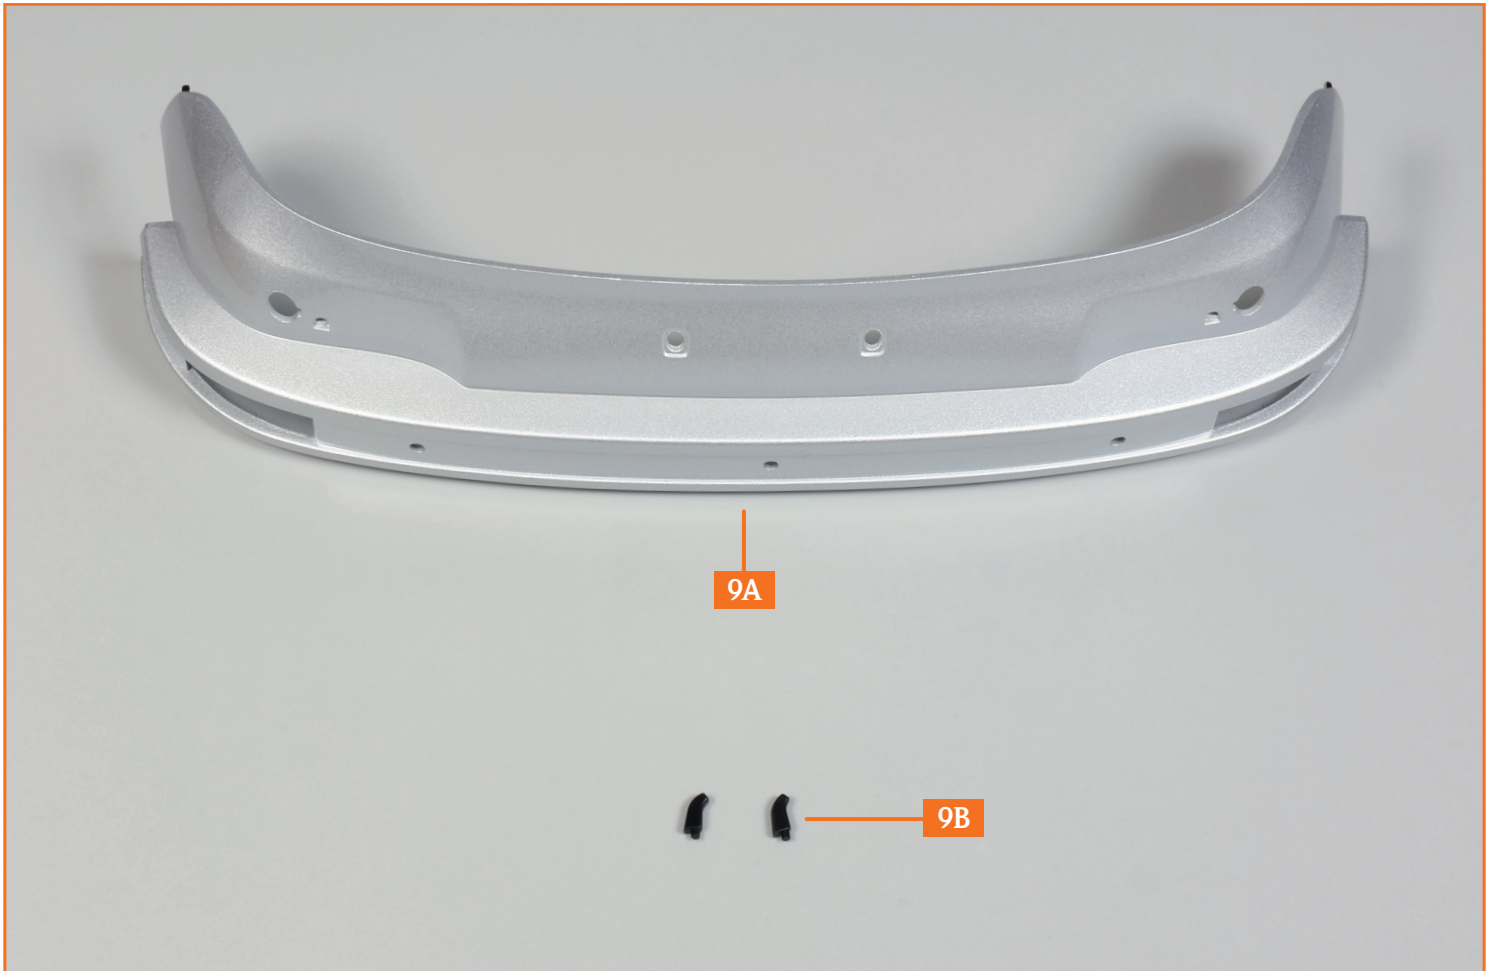

Ihre Bauteile im Überblick


Teilenummer	Name	Material
9A	vordere Stoßstange	Zink-Druckguss
9B	zwei Anbauteile	ABS




Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
DM	6+1	2,3 x 3 x 6 mm

Schritt 1 Zusammenbau der Stoßstange

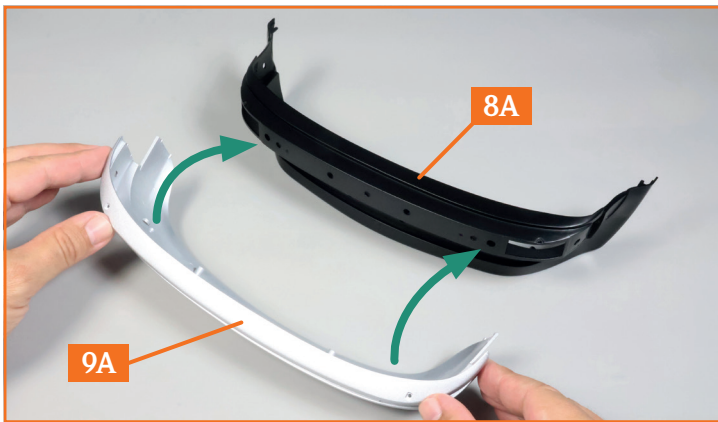


1 Legen Sie das Innenteil der vorderen Stoßstange **8A** auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie die Stoßstange **9A** und fügen Sie sie mit dem Innenteil zusammen, wie angedeutet.

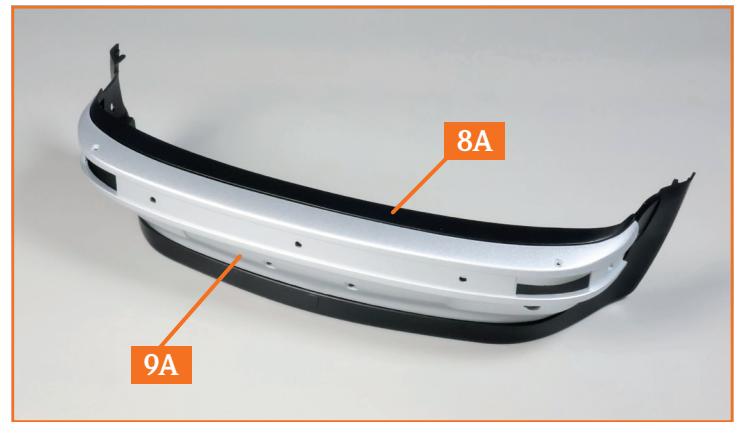


2 Die Stoßstange **9A** ist am Innenteil **8A** angebracht: Die beiden Teile sollen fugenlos ineinander übergehen, wie es auch das nächste Foto zeigt.




3 Detailansicht des an der Stoßstange **9A** angebrachten Innenteils **8A**. (Zwecks besserer Sichtbarkeit der Verbindungsstellen liegt die Baugruppe hier auf dem Kopf.)

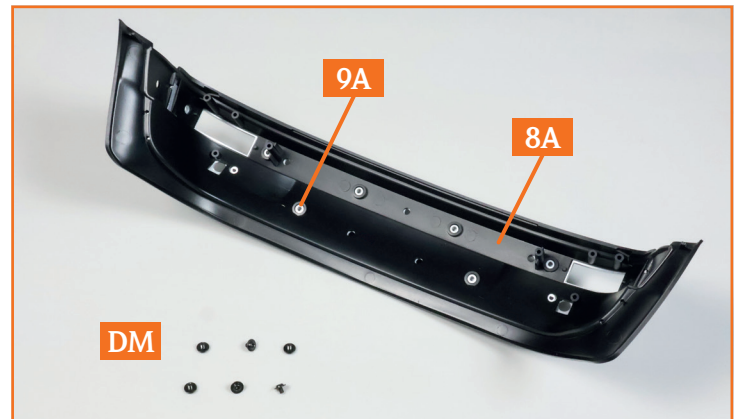


4 Legen Sie die Stoßstangen-Baugruppe **8A/9A** so auf Ihre Arbeitsplatte, dass Sie Zugriff auf deren Innenseite haben. Daneben platzieren Sie sechs Schrauben **DM**.

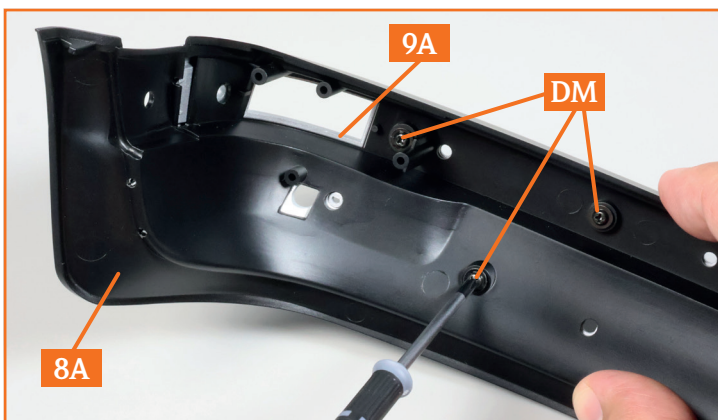


5 Fixieren Sie die beiden Teile der Stoßstangen-Baugruppe **8A/9A** aneinander, indem Sie im linken Bereich drei Schrauben **DM** eindrehen, wie abgebildet.

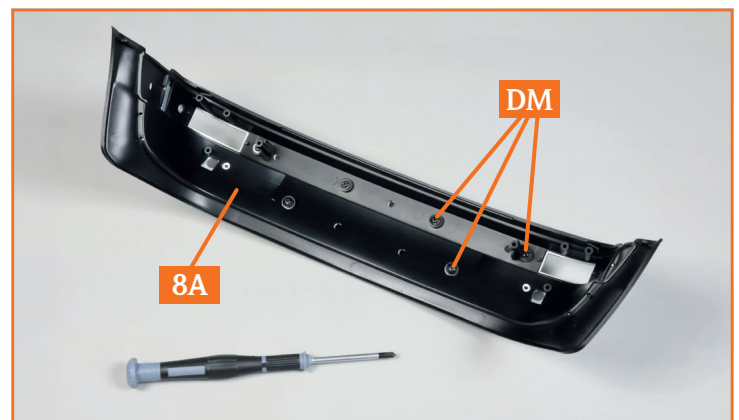

6 Drei weitere Schrauben **DM** werden im rechten Bereich der Stoßstangen-Baugruppe **8A/9A** befestigt.

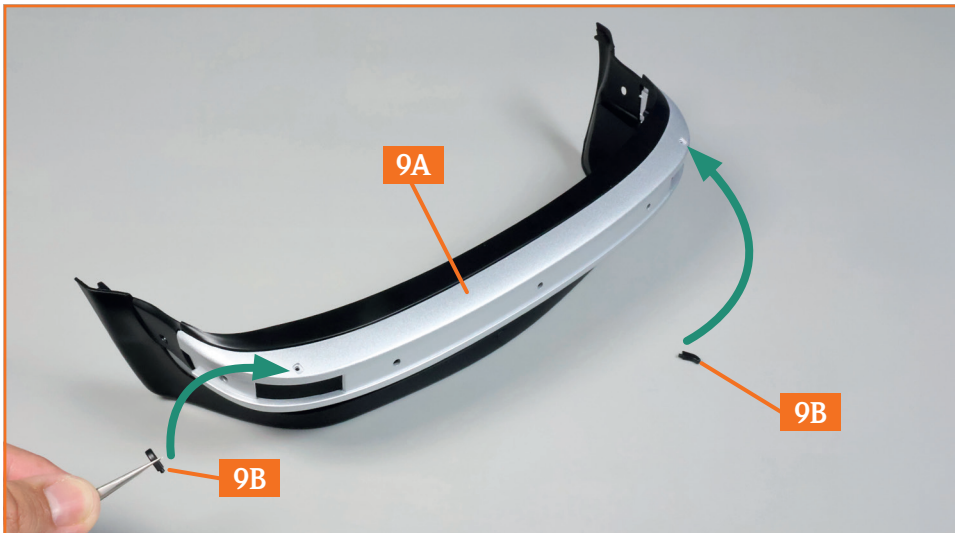

7 Drehen Sie die Stoßstangen-Baugruppe um. Nehmen Sie die beiden Anbauteile **9B**, versehen Sie deren Zapfen mit etwas Sekundenkleber und fixieren Sie sie in den Bohrungen an beiden Enden der Stoßstange **9A**, wie es die Pfeile andeuten. Achten Sie dabei auf die Ausrichtung der Anbauteile: Sie sind nach hinten gebogen (siehe Schritt 8).

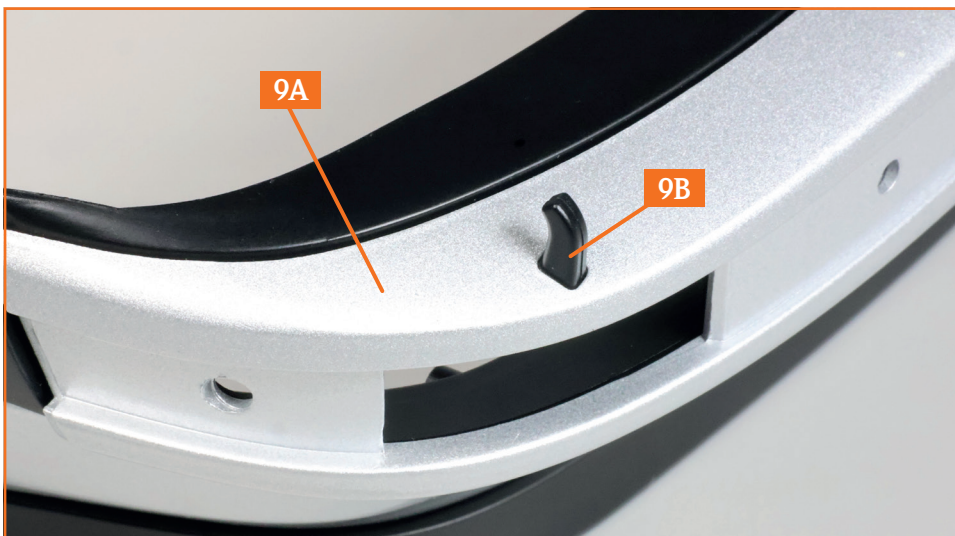

8 Dieses Detailbild zeigt das am rechten Ende der Stoßstange **9A** montierte Anbauteil **9B**.

DAS BAUERESULTAT



Die vordere Stoßstange ist zusammengebaut und mit zwei Anbauteilen versehen.