


Die Stoßstange (III)

Sie bauen die beiden vorderen Blinker in die Stoßstange ein. An der Außenseite der Stoßstange montieren Sie die Rammschutzleiste und die beiden Faltenbälge.

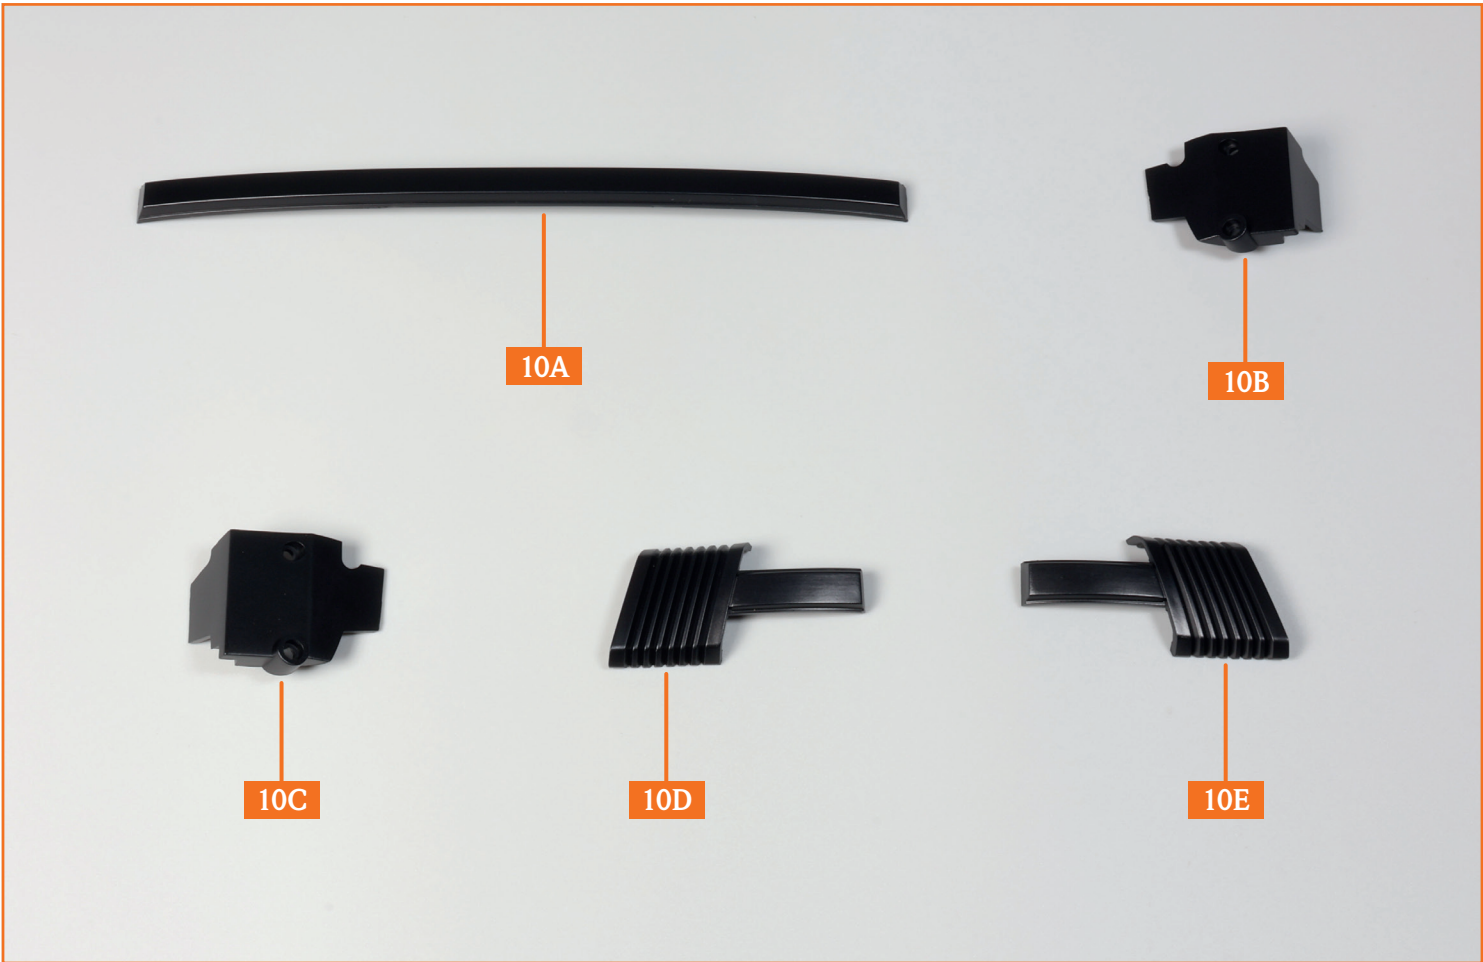


Ihre Bauteile im Überblick		
Teilenummer	Name	Material
10A	Rammschutzleiste	ABS
10B	linke Blinkerabdeckung	ABS
10C	rechte Blinkerabdeckung	ABS
10D	linker Faltenbalg	ABS
10E	rechter Faltenbalg	ABS



Schrauben		
Typ	Anzahl	Abmessungen
CP	4+1	2,3 x 5 mm


Schritt 1 Anbringen der beiden Blinker

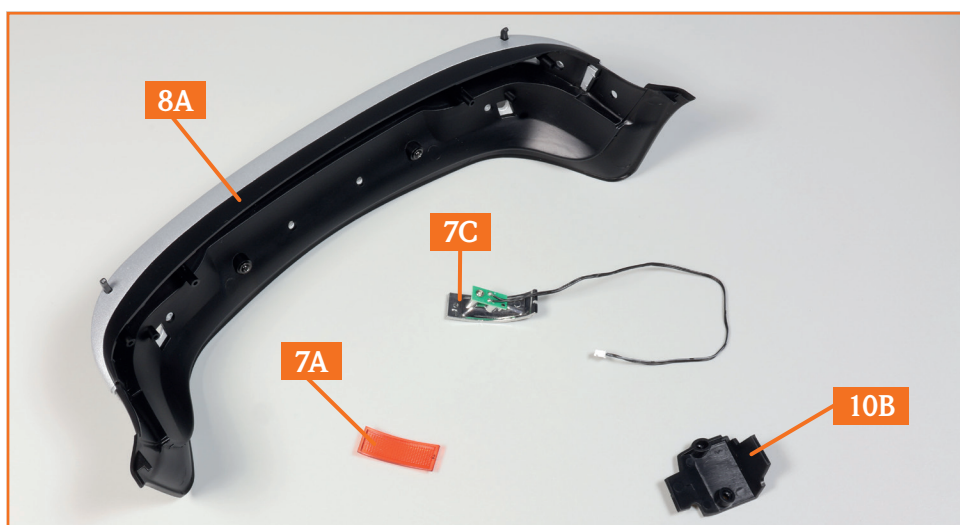


1 Legen Sie folgende Teile auf Ihre Arbeitsplatte: die Stoßstangen-Baugruppe **8A/9A**, das linke Blinkerglas **7A**, die linke Blinkerhalterung **7C** und die linke Blinkerabdeckung **10B**, wie abgebildet.




2 Fügen Sie das linke Blinkerglas **7A** in die linke rechteckige Aussparung des Stoßstangen-Innenteils **8A** ein.

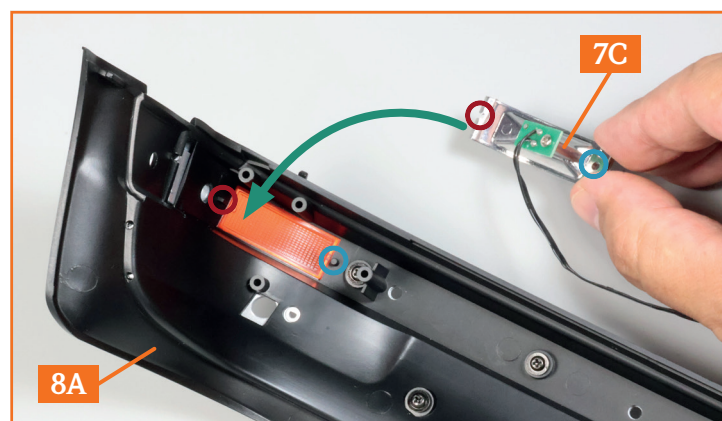


3 Über dem linken Blinkerglas platzieren Sie die linke Blinkerhalterung **7C**: Die Bohrung der Halterung umfasst den einen Zapfen des Stoßstangen-Innenteils **8A** (blaue Kreise), die Aussparung den anderen Zapfen (rote Kreise).

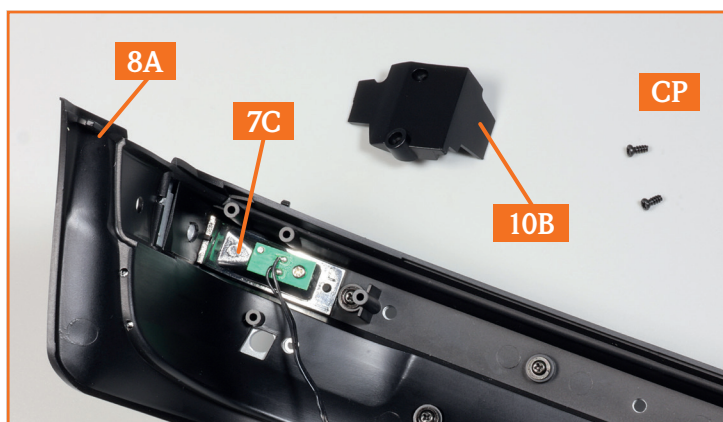


4 Die linke Blinkerhalterung **7C** ist korrekt auf dem Stoßstangen-Innenteil **8A** platziert. Legen Sie zwei Schrauben **CP** bereit, wie abgebildet.

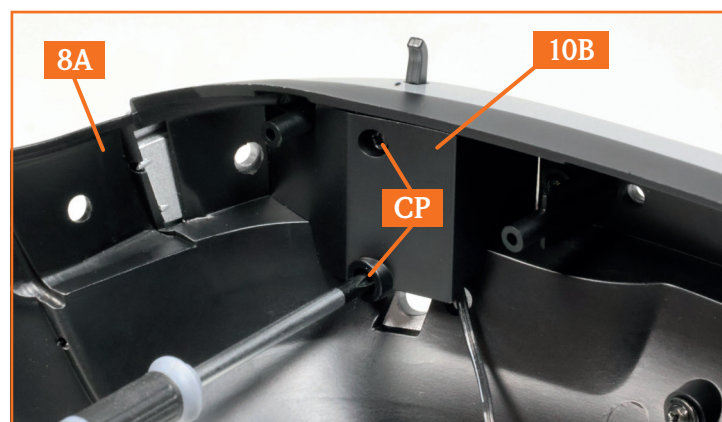


5 Setzen Sie die linke Blinkerabdeckung **10B** über der Blinkerhalterung auf das Stoßstangen-Innenteil **8A** und fixieren Sie sie mit den zwei Schrauben **CP**.

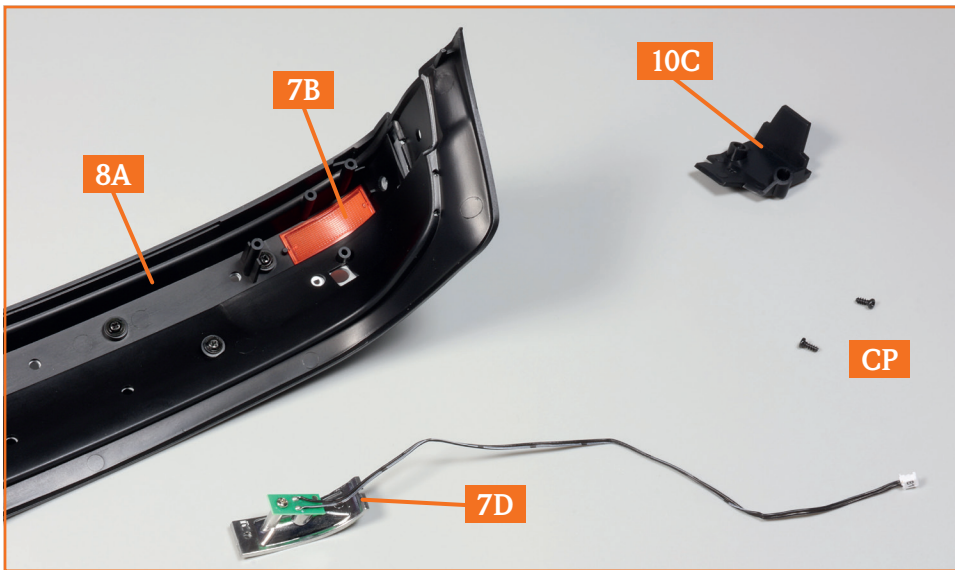

6 Weiter geht es am rechten Ende der Stoßstangen-Baugruppe **8A/9A**: Setzen Sie das rechte Blinkerglas **7B** in die Aussparung der Stoßstange ein. Legen Sie die rechte Blinkerhalterung **7D**, die rechte Blinkerabdeckung **10C** und zwei weitere Schrauben **CP** bereit, wie abgebildet.

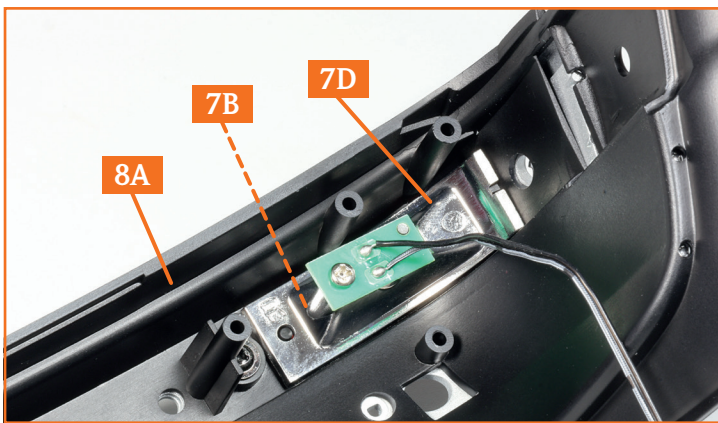


7 Platzieren Sie die rechte Blinkerhalterung **7D** über dem rechten Blinkerglas **7B** auf dem Stoßstangen-Innenteil **8A**.

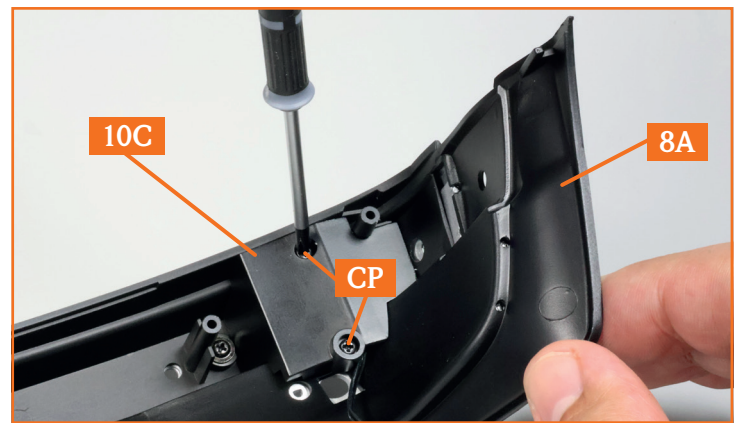

8 Positionieren Sie die rechte Blinkerabdeckung **10C** über der Blinkerhalterung auf dem Stoßstangen-Innenteil **8A** und befestigen Sie sie mit den zwei Schrauben **CP**.


Schritt 2 // Montage von Rammschutzleiste und Faltenbälgen

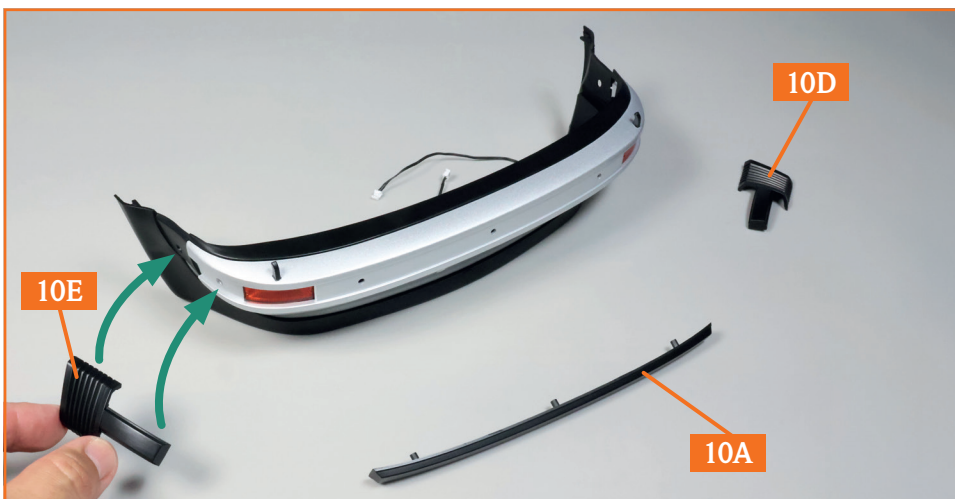

1 Legen Sie die Rammschutzleiste **10A** sowie die beiden Faltenbälge **10D** und **10E** auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie den rechten Faltenbalg **10E** und drücken Sie die zwei Zapfen an seiner Innenseite in die Bohrungen der Stoßstangen-Baugruppe hinein, wie es die Pfeile andeuten.



2 Der rechte Faltenbalg **10E** ist an der Stoßstangen-Baugruppe befestigt: Jeweils einer seiner Zapfen sitzt in den Bohrungen von Stoßstangen-Innenteil **8A** und Stoßstange **9A**.

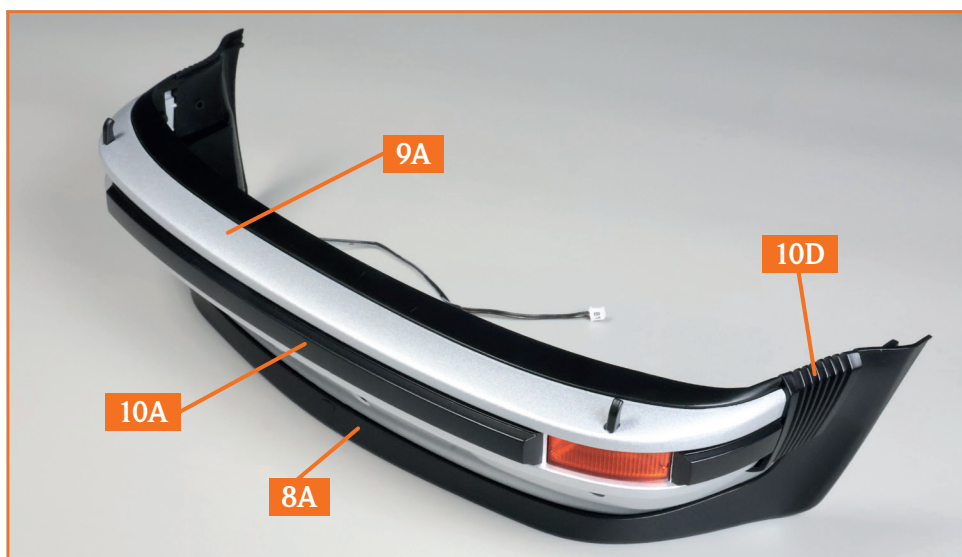

3 Auf die gleiche Weise werden der linke Faltenbalg **10D** und die Ramm-schutzleiste **10A** an der Stoßstangen-Bau-gruppe **8A/9A** befestigt: Drücken Sie die Zapfen in die entsprechenden Bohrungen der Stoßstange hinein.

DAS BAUERGESBIS



An der Stoßstange haben Sie die zwei Blinker, die Ramm-schutzleiste und die beiden Faltenbälge angebracht.