


Die Nebelscheinwerfer


Sie bauen die beiden Nebelscheinwerfer aus Reflektor, Glas und Rahmen zusammen. Anschließend bringen Sie sie an der Stoßstangen-Baugruppe an.

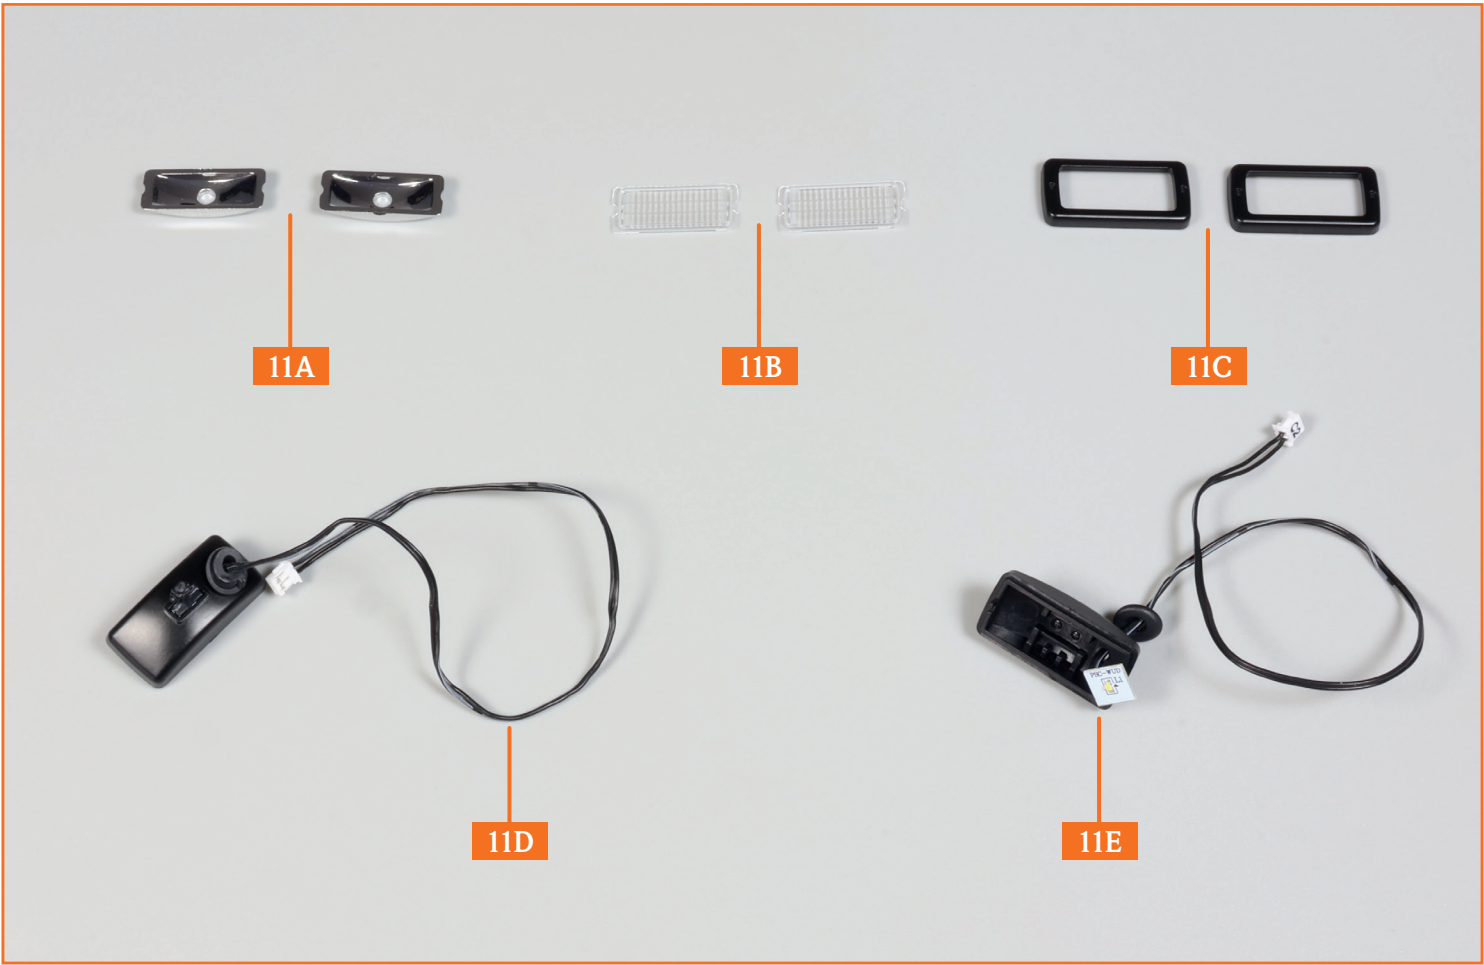


Ihre Bauteile im Überblick		
Teilenummer	Name	Material
11A	zwei Reflektoren für die Nebelscheinwerfer	ABS
11B	zwei Nebelscheinwerfergläser	GPPS
11C	zwei Rahmen für die Nebelscheinwerfer	ABS
11D	rechter Nebelscheinwerfer („C1“)	ABS/Elektronikteil
11E	linker Nebelscheinwerfer („C2“)	ABS/Elektronikteil

Schritt 1


Zusammenbau der Nebelscheinwerfer

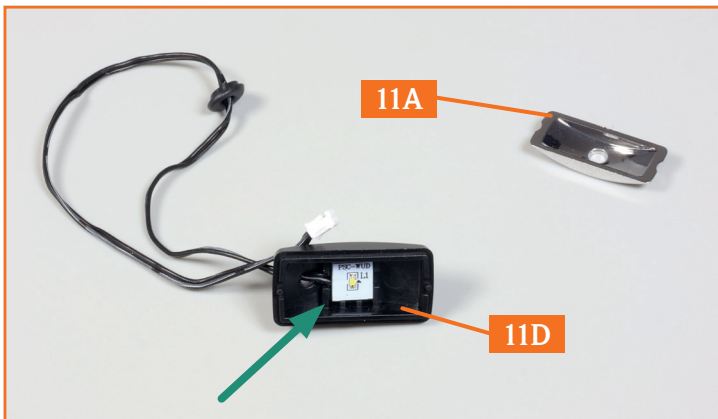

1 Legen Sie einen Reflektor **11A** bereit. Fügen Sie die kleine Platine in die Aufnahme ein, auf die der Pfeil im Inneren des rechten Nebelscheinwerfers **11D** weist. Hinweis: Auf den Stecker des Scheinwerferkabels ist „C1“ gedruckt.

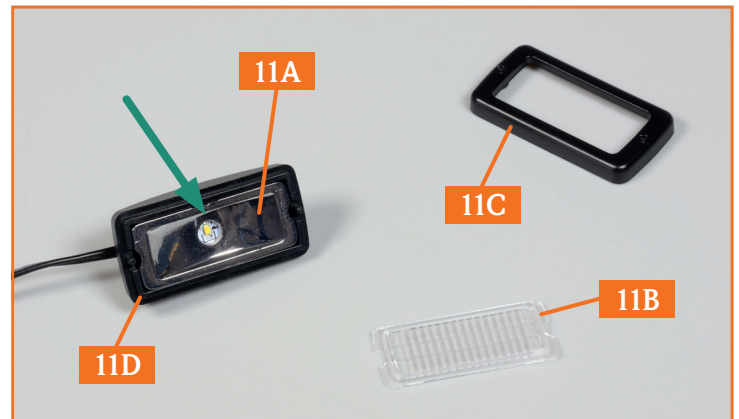


2 Platzieren Sie den Reflektor **11A** so auf dem Nebelscheinwerfer **11D**, dass sich die kleine LED der Platine unter der Aussparung des Reflektors befindet (Pfeil). Legen Sie je ein Nebelscheinwerferglas **11B** und einen Rahmen **11C** bereit.

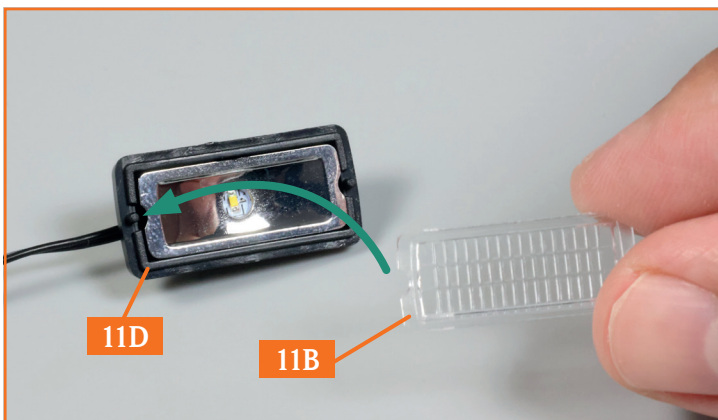


3 Setzen Sie das Glas **11B** auf den Nebelscheinwerfer **11D**, wie es der Pfeil andeutet.



4 Das Glas **11B** wird am Nebelscheinwerfer **11D** fixiert, indem Sie den Rahmen **11C** anbringen: Seine beiden Aufnahmen umfassen die Zapfen des Nebelscheinwerfers.

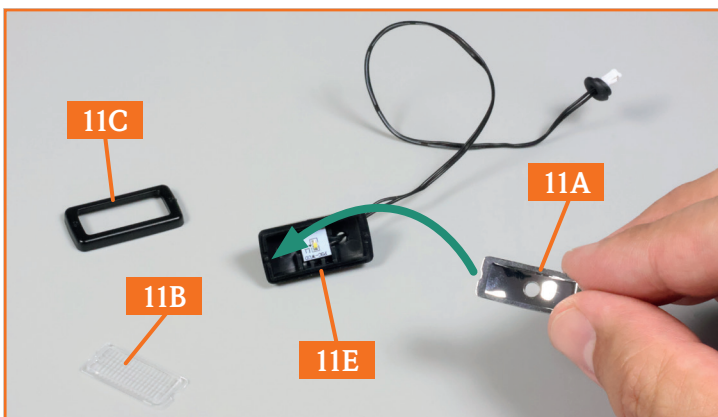


5 Gleiches Spiel am linken Nebelscheinwerfer **11E** („C2“): Richten Sie die Platine korrekt aus und setzen Sie den Reflektor **11A** ein. Legen Sie ein Glas **11B** und einen Rahmen **11C** bereit.

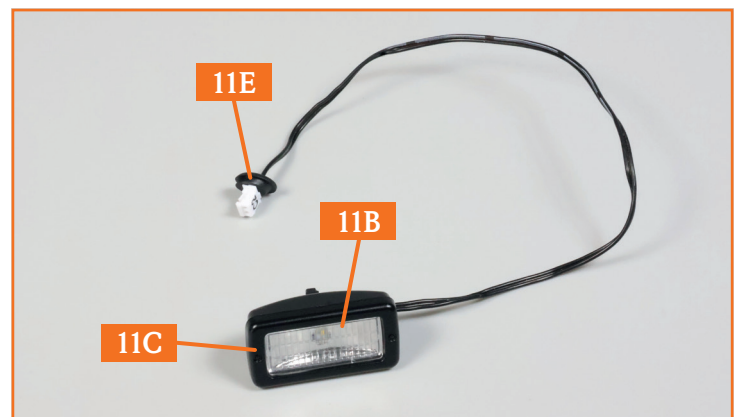


6 Setzen Sie das Glas **11B** auf den Nebelscheinwerfer **11E** und sichern Sie es, indem Sie den Rahmen **11C** anbringen.

Schritt 2 Montage der Nebelscheinwerfer

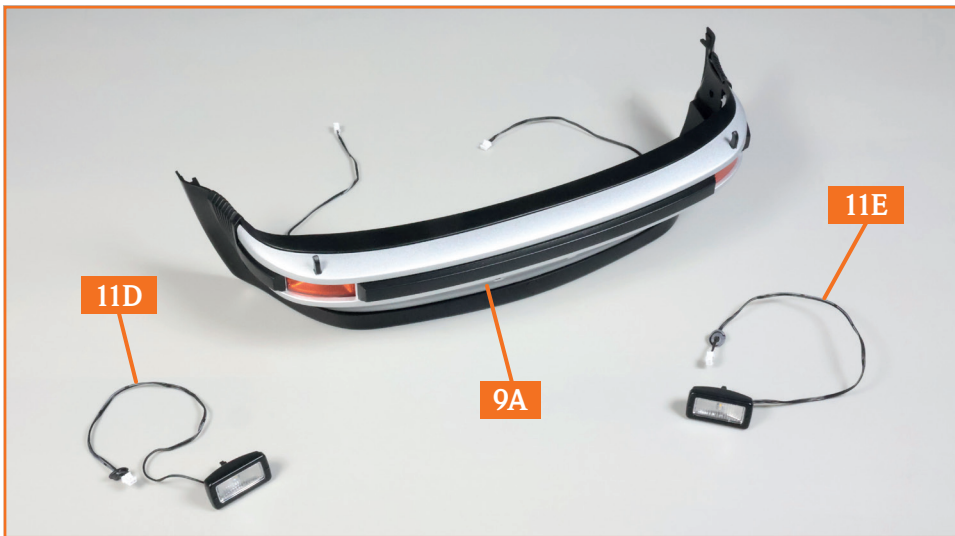

1 Legen Sie die Stoßstangen-Baugruppe **9A** bereit. Daneben platzieren Sie den rechten Nebelscheinwerfer **11D** („C1“) und den linken Nebelscheinwerfer **11E** („C2“), wie abgebildet.

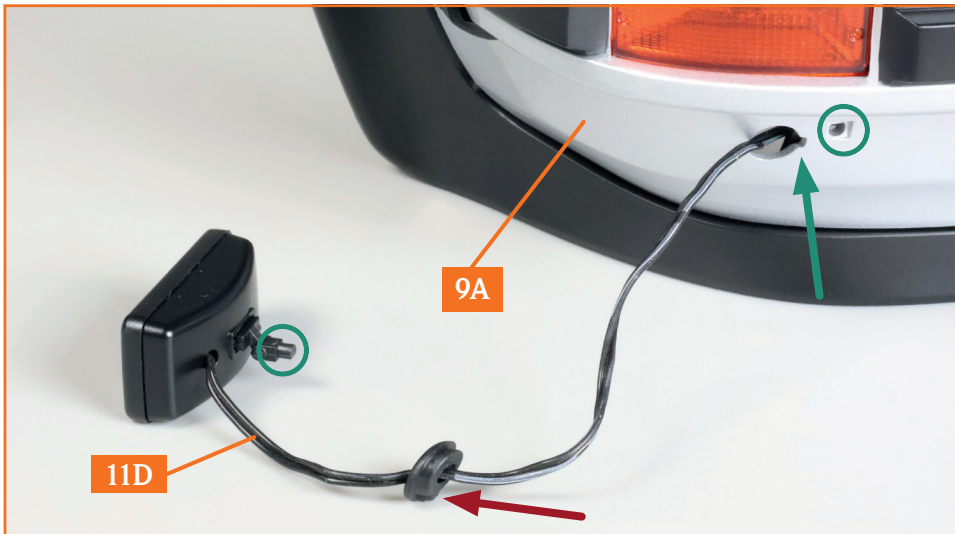


2 Führen Sie den mit „C1“ bedruckten Stecker vom Kabel des rechten Nebelscheinwerfers **11D** durch die große Bohrung am rechten Ende der Stoßstange **9A**. Führen Sie den Dichtring zur Bohrung und fügen Sie dessen Nut (roter Pfeil) in die Aussparung der Bohrung ein (grüner Pfeil). Anschließend wird der D-förmige Zapfen an der Rückseite des Nebelscheinwerfers in die entsprechend geformte kleine Bohrung der Stoßstange eingefügt und ggf. mit etwas Sekundenkleber gesichert (beides grün eingekreist).



3 Die beiden Fotos zeigen den an der Stoßstange **9A** angebrachten rechten Nebelscheinwerfer **11D** aus zwei unterschiedlichen Perspektiven.



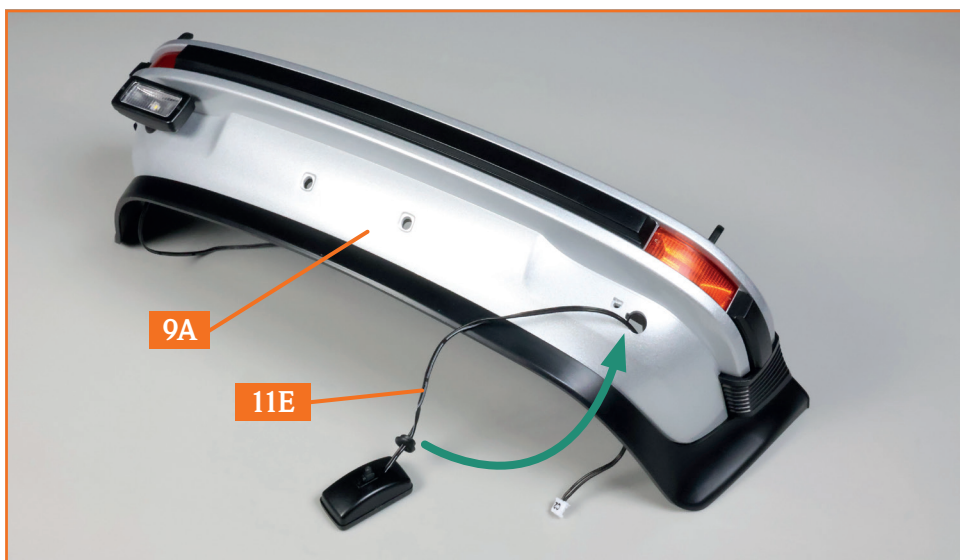

4 Führen Sie den mit „C2“ bedruckten Stecker vom Kabel des linken Nebelscheinwerfers **11E** durch die große Bohrung am linken Ende der Stoßstange **9A**. Anschließend bringen Sie den Dichtring an der Bohrung an, wie es der Pfeil andeutet.



5 Bringen Sie den D-förmigen Zapfen an der Rückseite des linken Nebelscheinwerfers **11E** in der entsprechend geformten kleinen Bohrung am linken Ende der Stoßstange **9A** an – und fixieren Sie den Zapfen ggf. mit etwas Sekundenkleber.

DAS BAUERGESBNIS



An der Stoßstange sind die beiden Nebelscheinwerfer angebracht.