

Der rechte Achsschenkel

Sie fügen den rechten Achsschenkel mit der Brems-Baugruppe aus Ausgabe 4 zusammen.
Anschließend montieren Sie die Radnabe.



Ihre Bauteile im Überblick		
Teilenummer	Name	Material
13A	rechter Achsschenkel („R“)	Druckguss
13B	Distanzring	ABS
13C	Vorderradnabe	ABS/Stahl


Schritt 1 Zusammenfügen von Achsschenkel und Radnabe




1 Legen Sie die Vorderradbremse aus Ausgabe 4 bereit. Fügen Sie den Stummel des Achsschenkels **13A** in die Bohrung der Schutzplatte **4A** ein.



2 Beachten Sie, dass beim Einfügen des Achsschenkels **13A** sowohl der Stummelflansch als auch die Bohrung der Schutzplatte **4A** eine D-förmige Abflachung aufweisen.

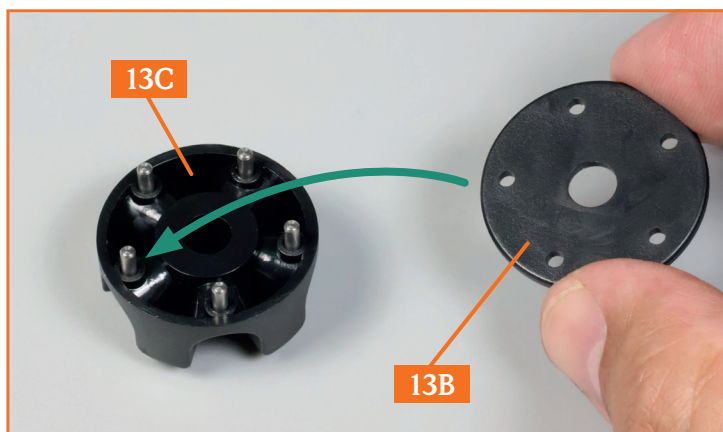

3 Nehmen Sie den Distanzring **13B** und platzieren Sie dessen fünf Löcher auf den fünf silbernen Stiften an der Außenseite der Radnabe **13C**, wie es der Pfeil exemplarisch andeutet.

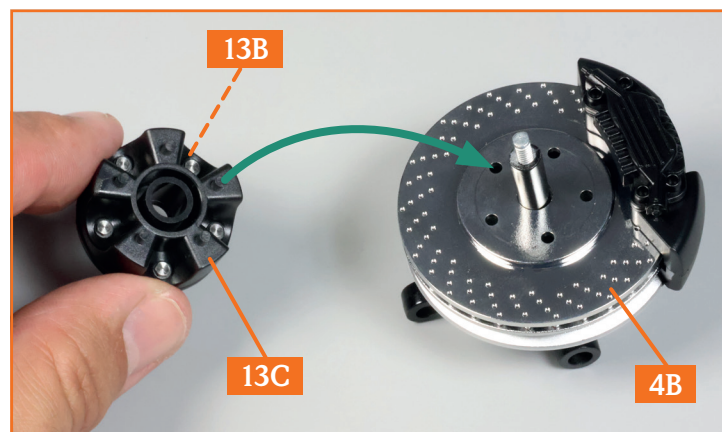

4 Der Distanzring **13B** sitzt auf der Radnabe **13C**. Drehen Sie die Baugruppe um und fügen Sie die fünf Zapfen an der Radnabe in die Bohrungen der Bremsscheibe **4A** ein.

DAS BAUERESULTAT



Die Vorderradbremse und die Radnabe sind am rechten Achsschenkel befestigt.