Details der linken Wohnwagenseitenwand

Heute ergänzen Sie die linke Wohnwagenseitenwand um verschiedene Details.

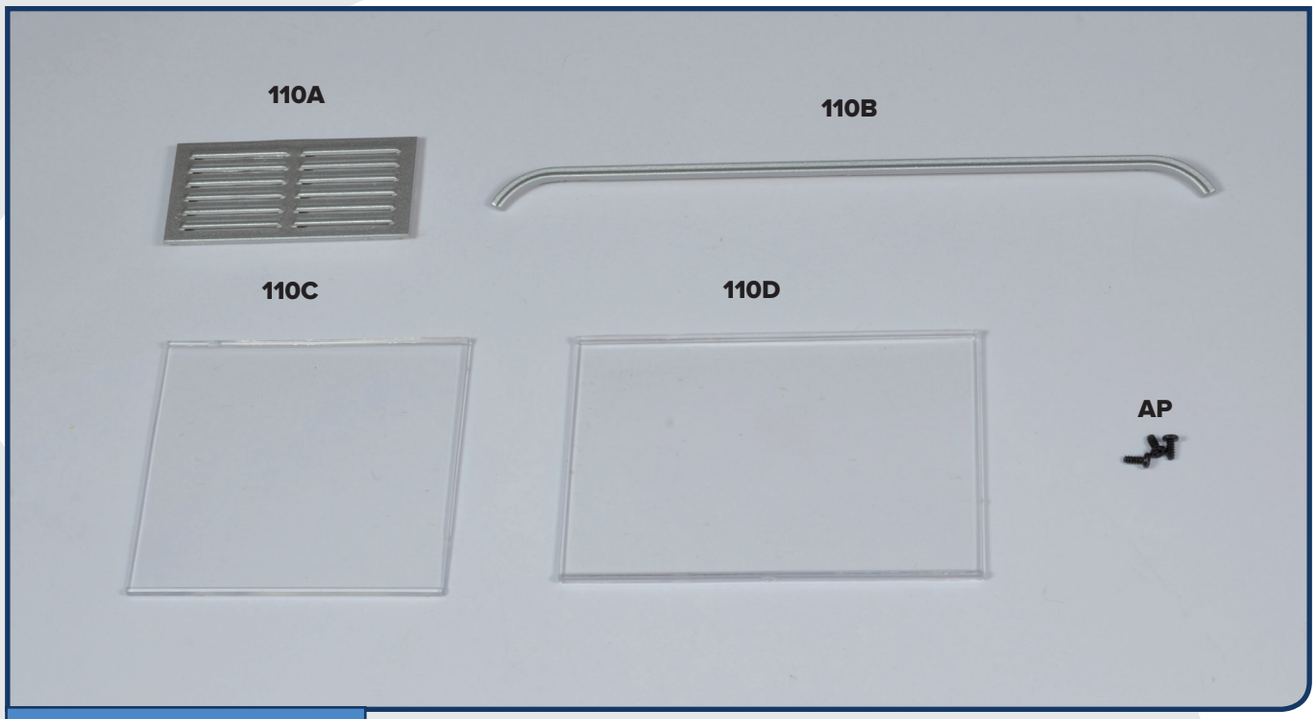

BAUTEILE IM ÜBERBLICK

110A Lüftungsgitter
110B Traufe
110C transparente Platte A
110D transparente Platte B

sowie folgende Schrauben:
3 AP

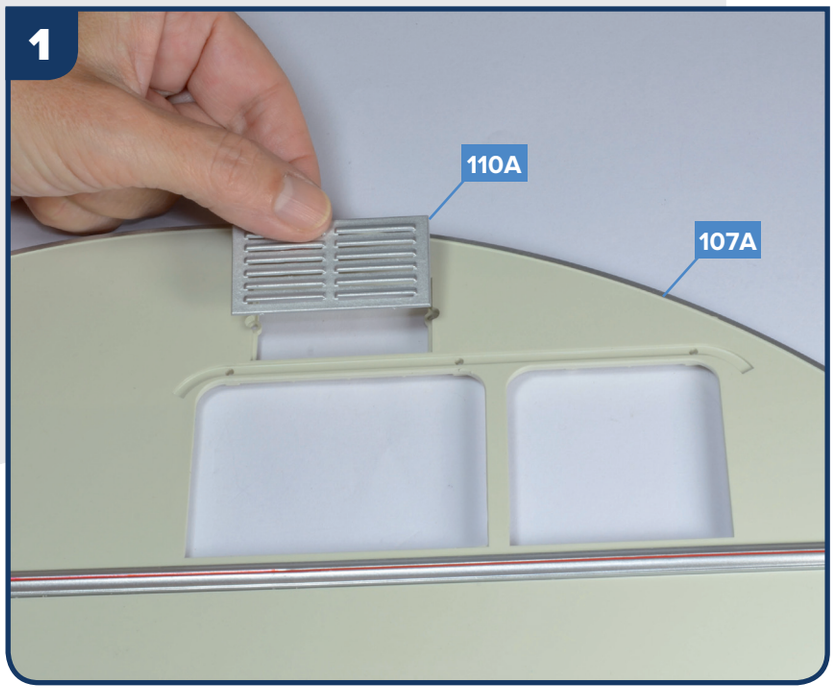

Nehmen Sie das Lüftungsgitter 110A, und positionieren Sie es auf der linken Seitenwand 107A, wie im Bild zu sehen.

110_TRABI_DEF.indd 3 12/01/22 17:57

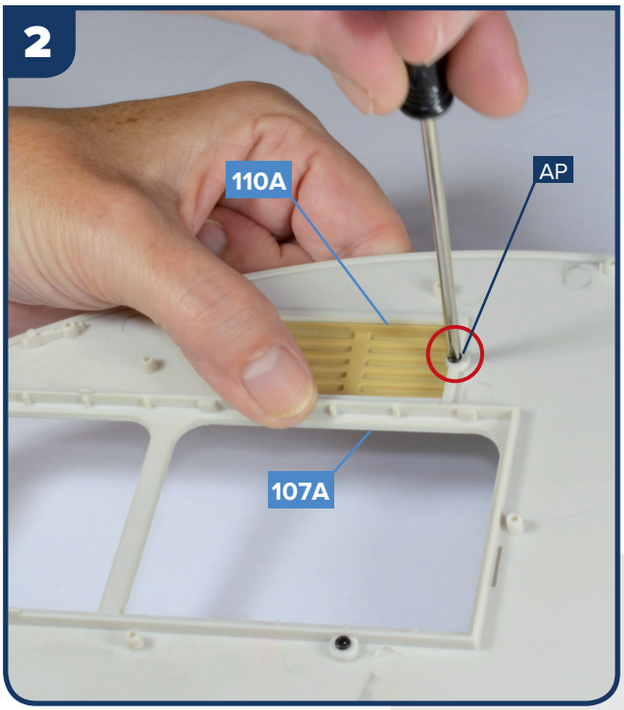

Beginnen Sie mit der Fixierung des Lüftungsgitters 110A, indem Sie von innen eine Schraube AP an der linken Seitenwand festziehen.

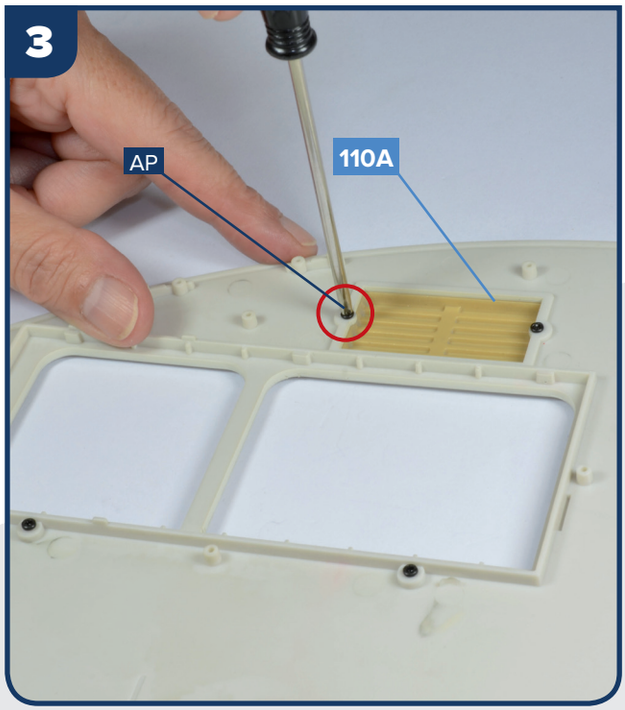

Schließen Sie die Befestigung des Lüftungsgitters 110A mit einer weiteren Schraube AP ab.

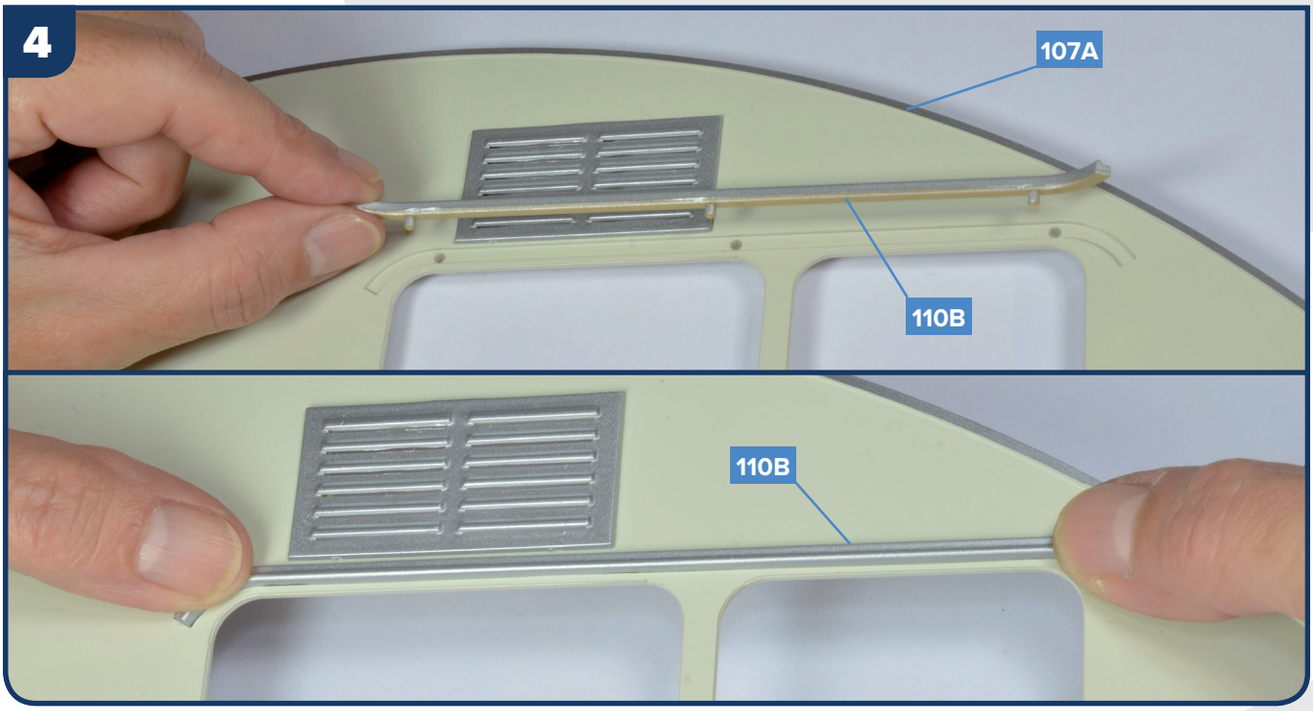

Positionieren Sie anschließend die Traufe 110B entlang der entsprechenden Vorrichtung über dem Fenster der linken Seitenwand 107A. Um die Traufe zu befestigen, genügt es, diese in die Einkerbung zu drücken.

110_TRABI_DEF.indd 4 12/01/22 17:57

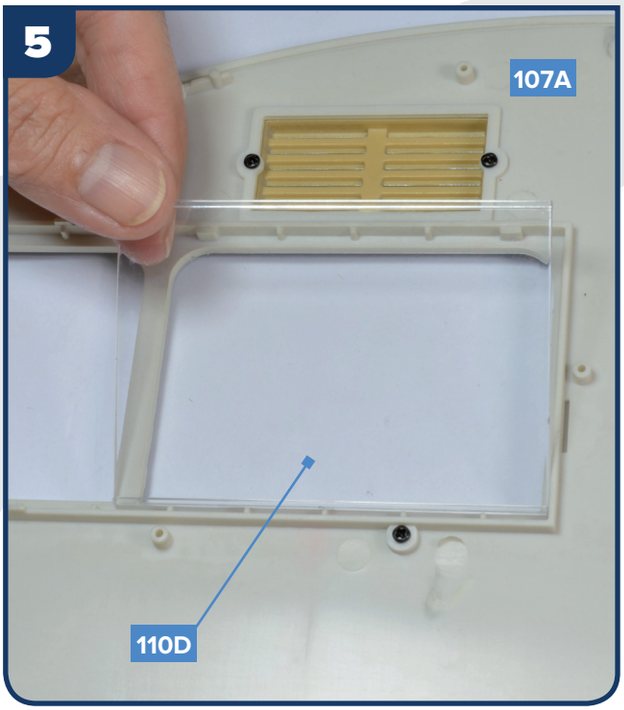

Nehmen Sie als Nächstes die transparente Platte B 110D zur Hand, und setzen Sie diese in das Fenster an der Seitenwand 107A.

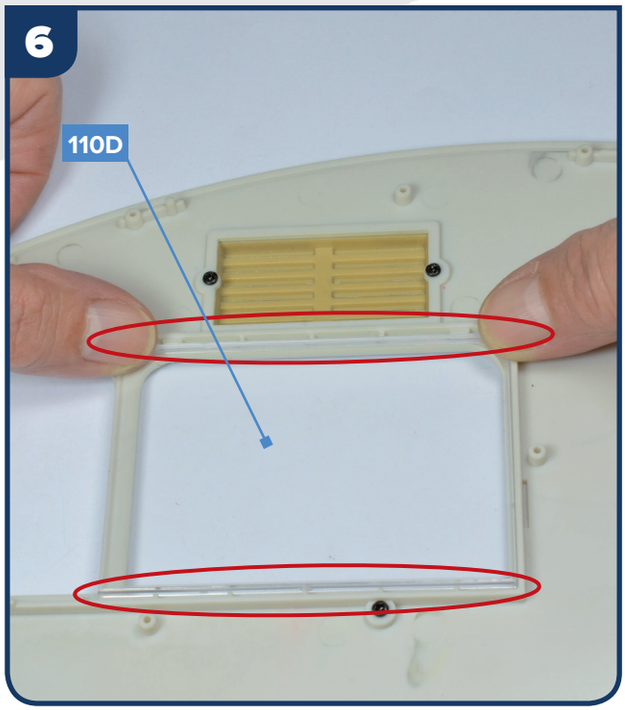

Drücken Sie die Platte B 110D mit den Fingern fest, um sie korrekt in die Führungsschienen am Fenster einzusetzen.

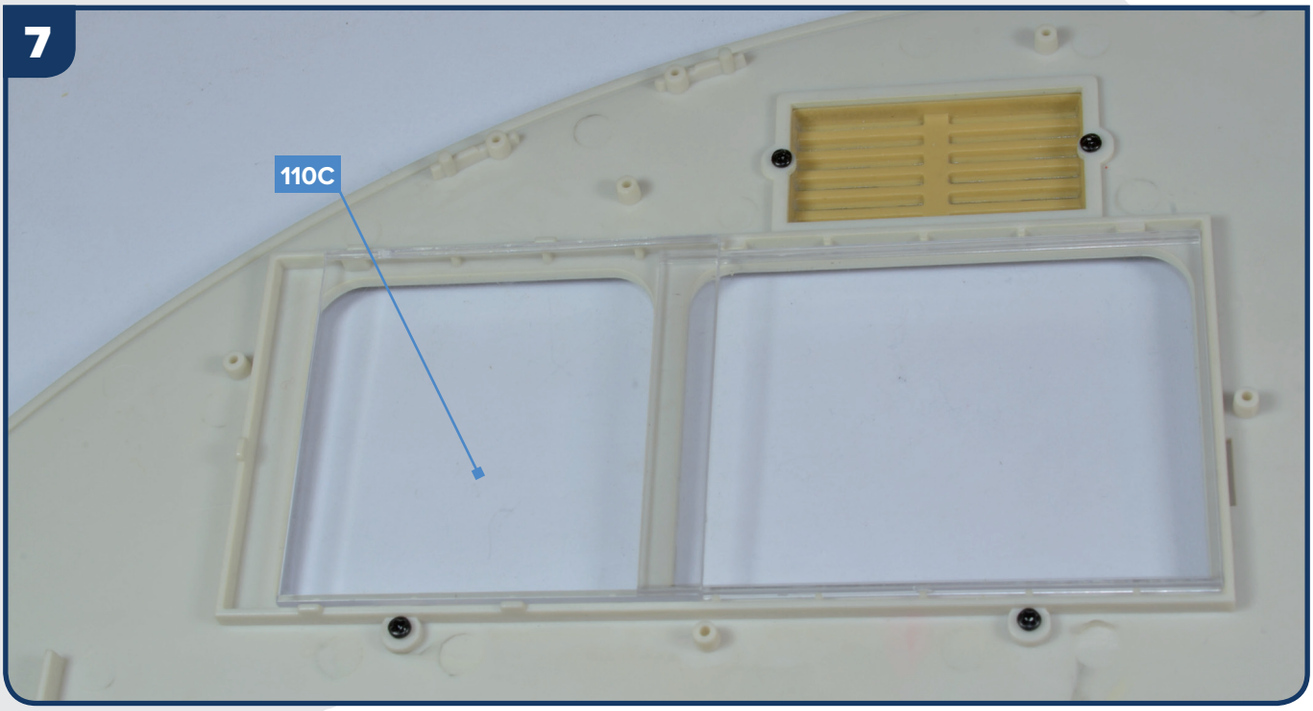

Nehmen Sie nunmehr die Platte A 110C zur Hand, und positionieren Sie diese oberhalb der Führungsschienen des Fensters, wie im Bild angezeigt.

110_TRABI_DEF.indd 5 12/01/22 17:57

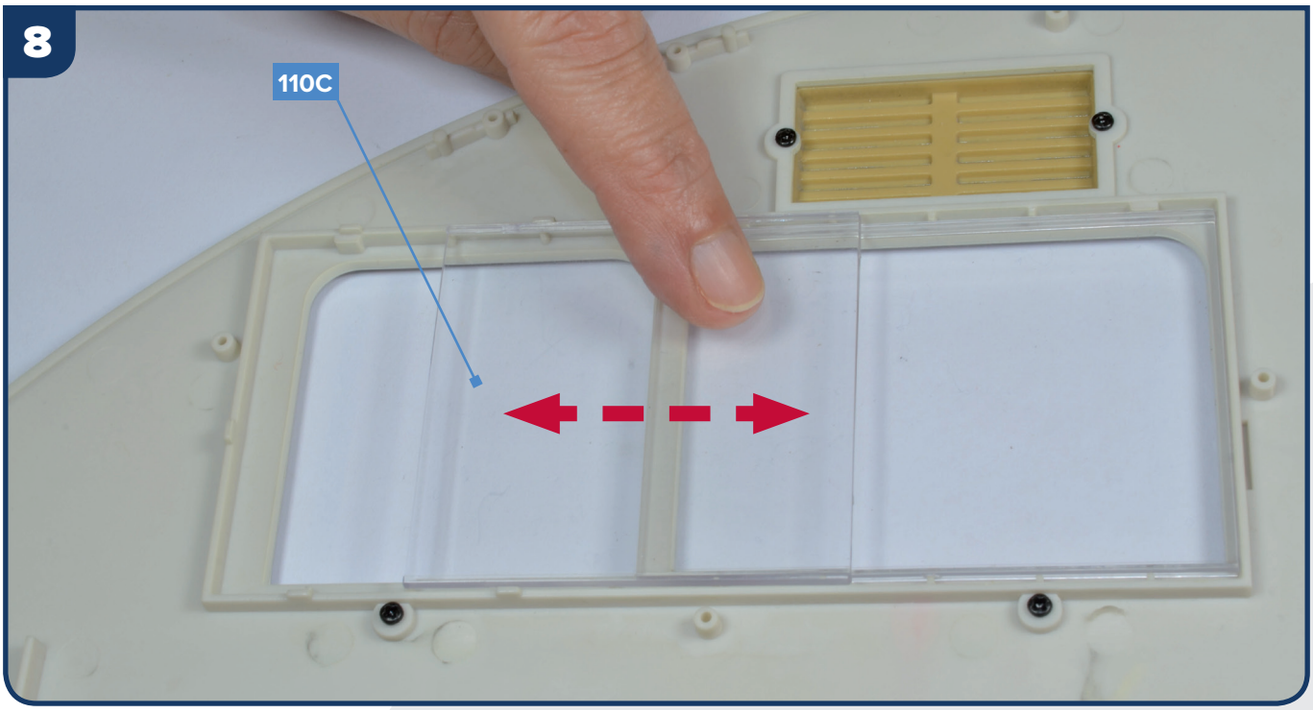

Vergewissern Sie sich, dass sich die Platte A 110C nach links und rechts schieben lässt.

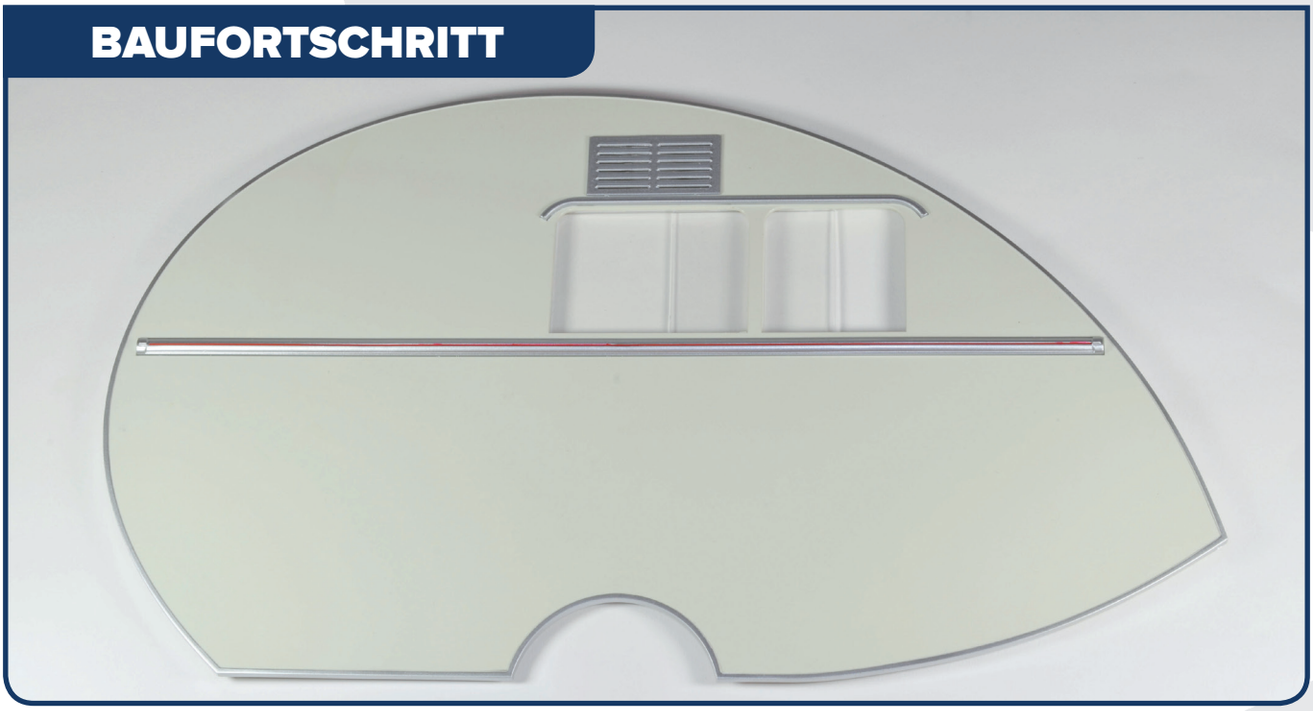

Die linke Seitenwand Ihres Wohnwagens wurde heute um verschiedene Details ergänzt.

110_TRABI_DEF.indd 6 12/01/22 17:57